


MAINTENANCE MANUAL

HUOLTO-OHJE

UNDERHÅLLSMANUAL

VEDLIKEHOLDSMANUAL


VEDLIGEHOLDELSSESVEJLEDNING

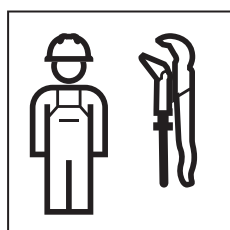




1


1

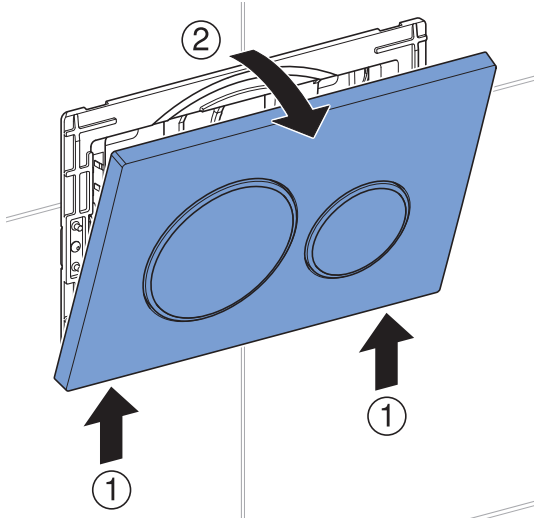


2

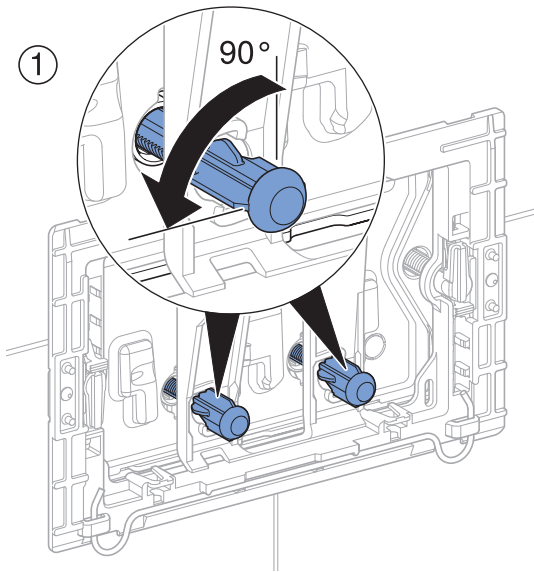


2

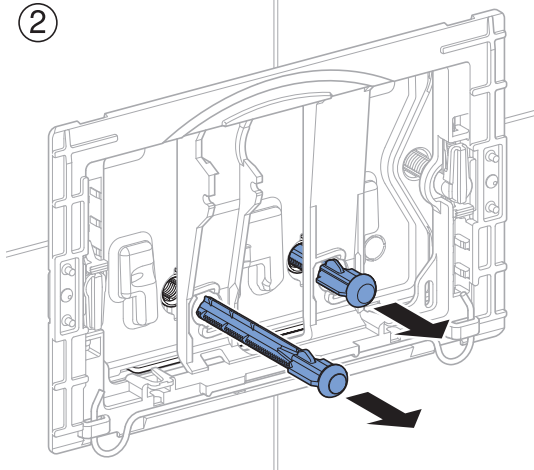


3

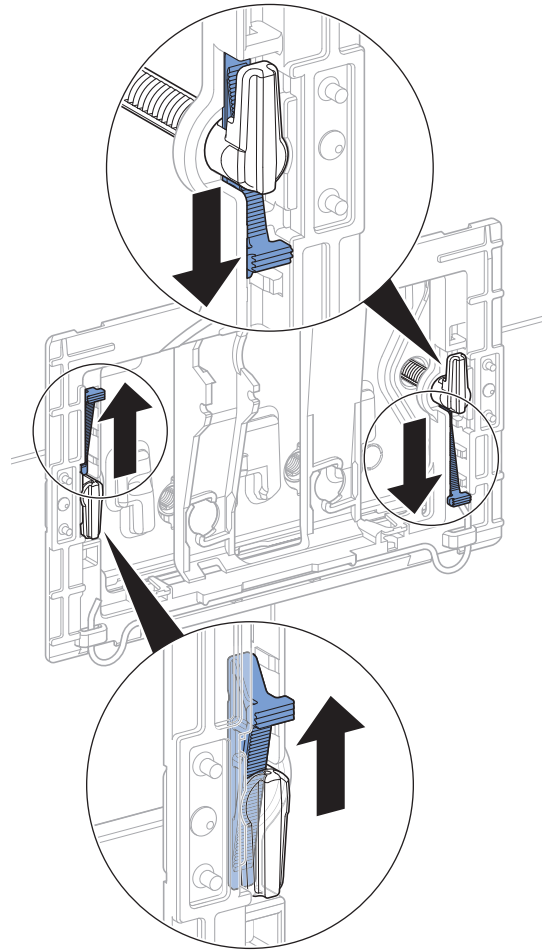


4

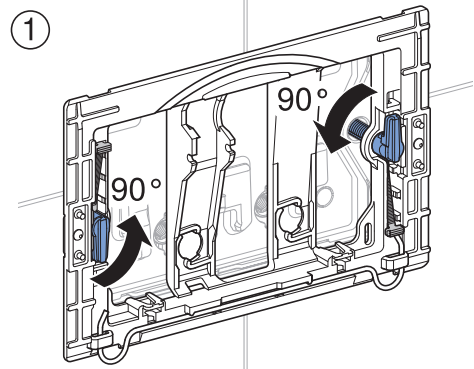


2

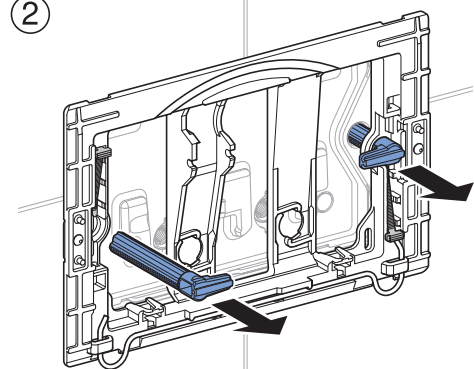


5

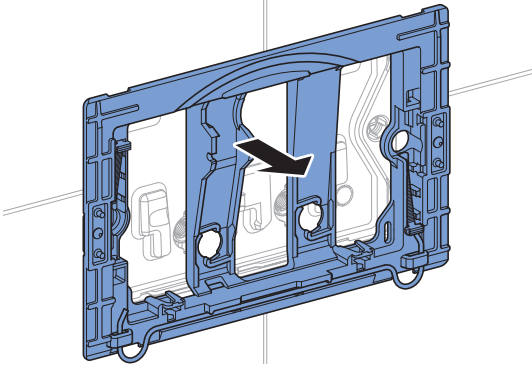

6

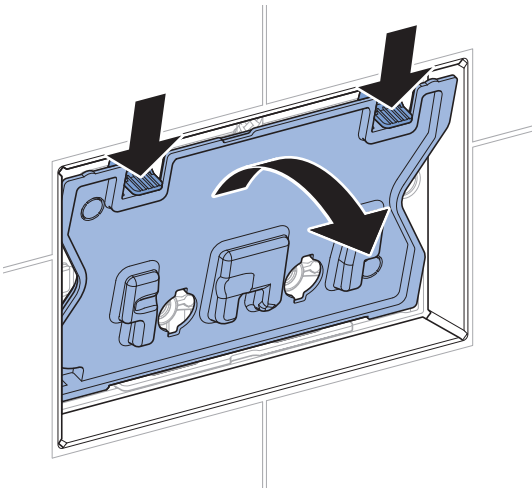


7


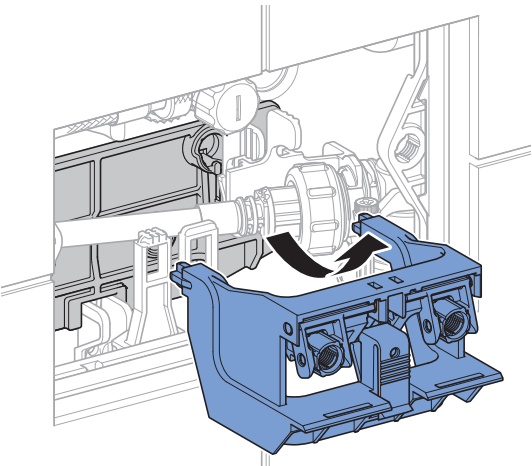


2


1

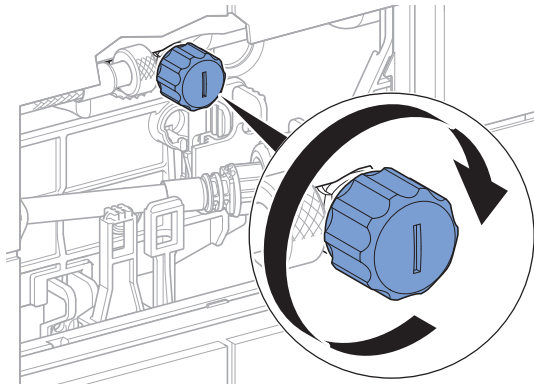



2

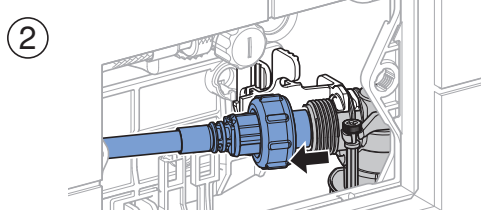
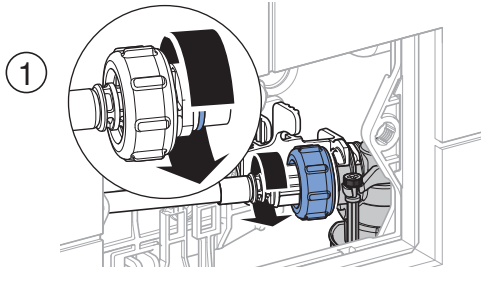


3

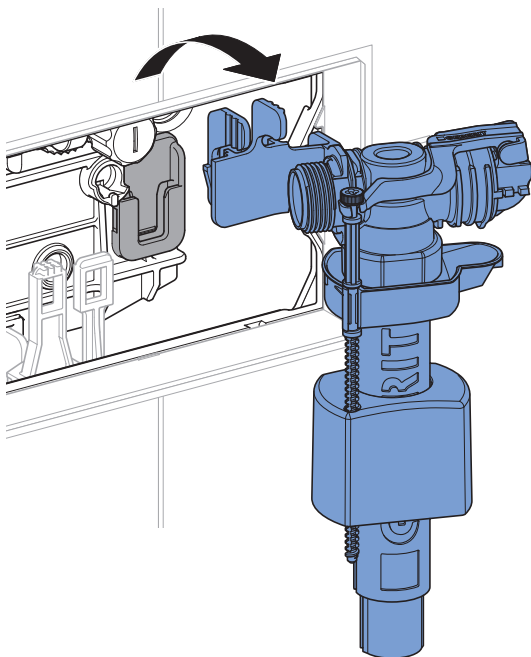


4

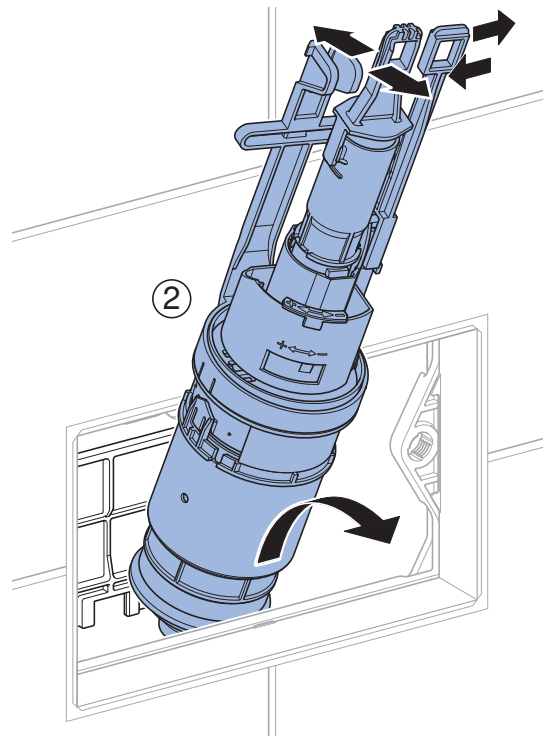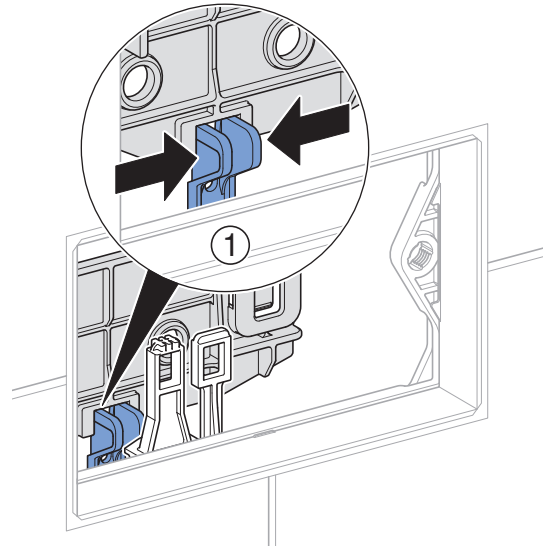


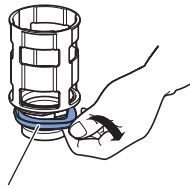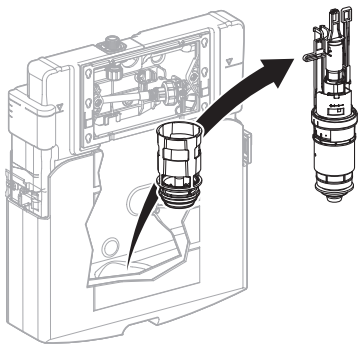


Art. Nr. 241.868.00.1

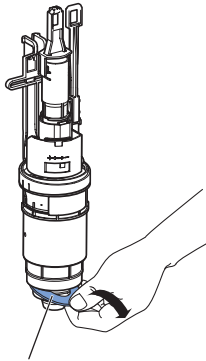


Art. Nr. 816.418.00.1

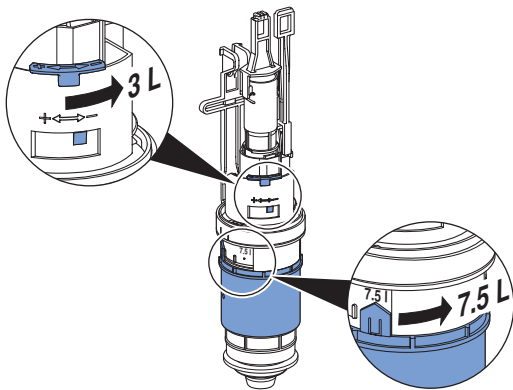


1

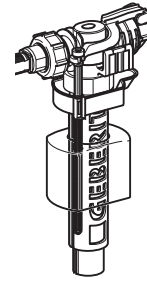


2

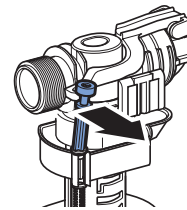

3

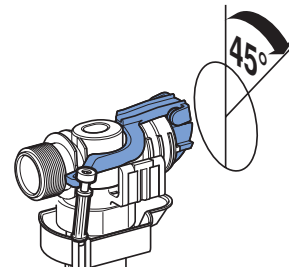

4

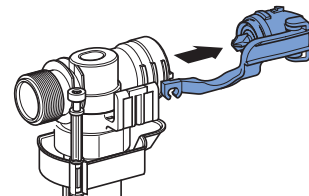


5




Spare part Art. Nr. 240.771.00.1

6

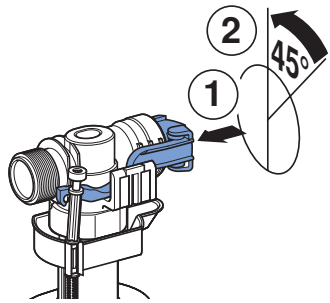

7

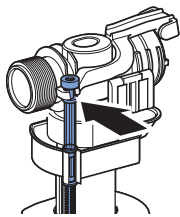

8

